



Dagelijks gebruik

Inschakeling van het apparaat

Houd ① een seconde lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

- Op alle displays van de vermogensstanden knippert de indicatie '0'
- Als er geen andere selecties worden verricht, gaat het apparaat om veiligheidsredenen na 10 seconden uit.

Selectie van een kookzone

Druk op '0' naast de balkcursor van de kookzone en schuif de vinger om de cursor te verschuiven en de vermogensstand in te schakelen.

Uitschakelen van een kookzone

Raak de '0' aan op de balkcursor.


- Als er geen andere selecties worden verricht en de andere kookzones uit zijn, wordt het apparaat na 10 seconden uitgeschakeld.

Uitschakeling van de kookplaat

Raak ① een paar seconden aan om de kookplaat uit te schakelen.

- Als er geen andere selecties op het display worden verricht en alle kookzones uit zijn, wordt het apparaat na 10 seconden uitgeschakeld.

Bedieningspaneel

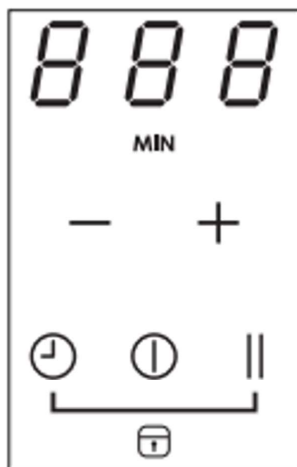

①

In-/uitschakelen van de afzuiger in de kookplaat.
Drukken om in te schakelen. Opnieuw drukken om uit te schakelen.

⌚

Inschakeling van de timer

Druk 5 seconden op de toets: de afzuigkap wordt in de tijdmodus gezet met een timer die vooraf is ingesteld op 15 minuten.

Op de afzuigkap gaat de led branden die de tijdmodus ① aangeeft. Druk 5 seconden op de toets om de tijdmodus (timer) uit te schakelen. Als de tijd afloopt, klinkt een geluidssignaal (deze duurt 2 minuten en kan worden gestopt door op de aan-uittoets te drukken), en het display ① gaat uit.

Het aftellen is niet zichtbaar, de visuele indicatie is de led ①.

Selecteer een kookzone voor het instellen van een onafhankelijke timer. Deze toets activeert een timer die kan worden ingesteld voor de afzonderlijke kookzones, ook tegelijk.

||

Met deze functie kunnen alle instellingen van de kookplaat worden hersteld in geval van een onbedoelde uitschakeling.

Inschakeling:


- Schakel de kookplaat weer in.
- Druk binnen 6 seconden op ||.

Kookplaat

	<p>Positie-indicatoren van de kookzones.</p> <p>De kookzones kunnen worden gecombineerd om één zone met dezelfde vermogensstand te creëren. De belangrijkste kookzones zijn de voorste, de secundaire kookzones zijn de achterste. Raak de 2 balken tegelijk aan om de kookzones te combineren: het symbool ① gaat branden. Met de selectiebalk van de hoofdzone kan de vermogensstand worden geselecteerd. Herhaal de activeringsprocedure om de gecombineerde kookzones los te koppelen.</p>
	<p>Selectie van de kookzone. Toename / afname van de vermogensstand.</p> <p>Boostfunctie die 10 minuten actief blijft. Daarna keert de temperatuur terug naar de waarde van stand 9. Raak de selectiebalk aan en schuif erlangs om de boostfunctie Power booster in te schakelen. De boostfunctie wordt op het display van de geselecteerde kookzone weergegeven met het symbool BOOST.</p>
	Inschakeling van de temperatuurregeling. Op het display wordt ① weergegeven.
	Smelten op 42 °C
	Warmhouden op 74 °C
	Sudderden op 92 °C
	Twee kookzones combineren.
	Inschakeling van de Power Booster-functie.



Afzuiging

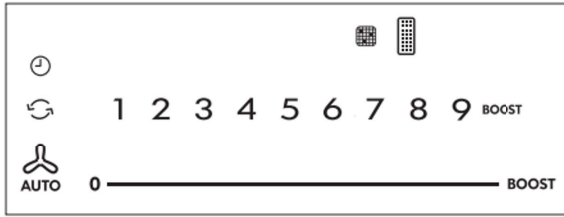

	Selectie van het afzuigvermogen Toename / afname van de afzuigsnelheid (vermogen)
	Inschakeling / uitschakeling van een automatische functie (de automatische modus wordt standaard ingeschakeld). Door de selectiebalk aan te raken (erop te drukken) wordt de automatische modus uitgeschakeld en kan de ventilator van de afzuiginrichting in de handmatige modus worden gebruikt. Druk op de toets om de automatische modus weer in te schakelen: de led gaat branden om aan te geven dat de afzuigkap in die modus actief is.
	Instelling van de hoge snelheid BOOST De inschakeling van deze snelheid is ingesteld op 5 minuten. Na deze tijd keert het systeem automatisch terug naar de eerder ingestelde snelheid.

Zie volledige handleiding (Fordelaktig inductieplaat) in de la van de buffetkast of gebruik onderstaande QR code om op de website te komen:

